
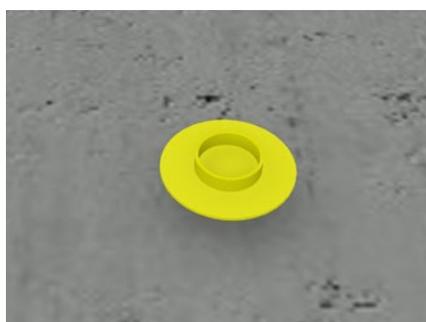



MONTAGEANLEITUNG

Line Board Basic

Lieferumfang

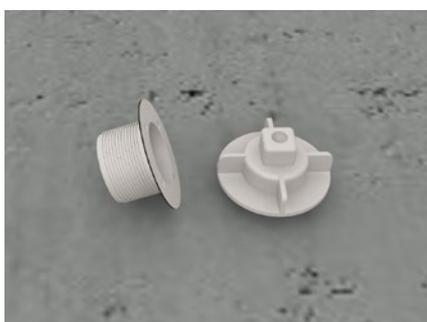

Benötigtes Werkzeug

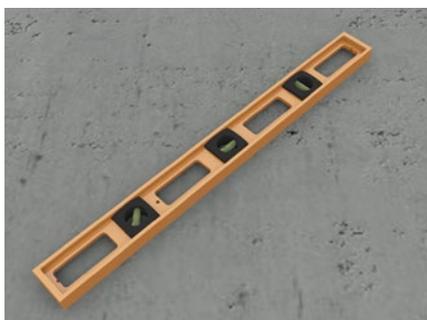


MONTAGEANLEITUNG


Line Board Basic



1. Herstellen eines planen, staubfreien Untergrundes. Gegebenenfalls den vorhandenen Estrich aussparen. Hierbei die Außenmaße des Duschelementes beachten.

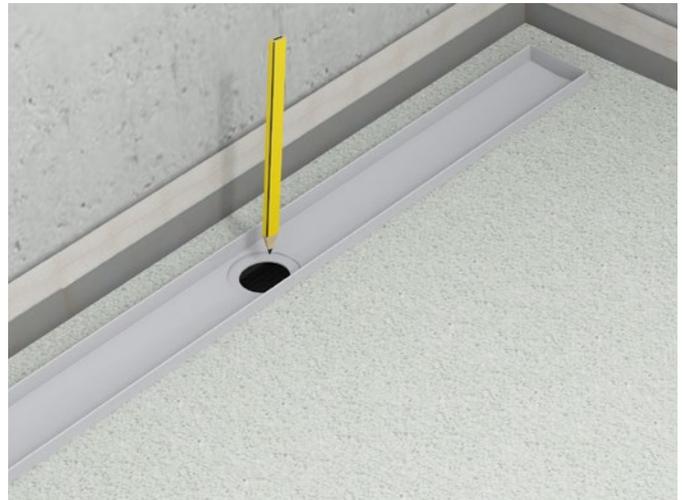

2. Element trocken setzen und die Position des Ablauftopfes anzeichnen. Alternativ das Achsmaß ausmessen.

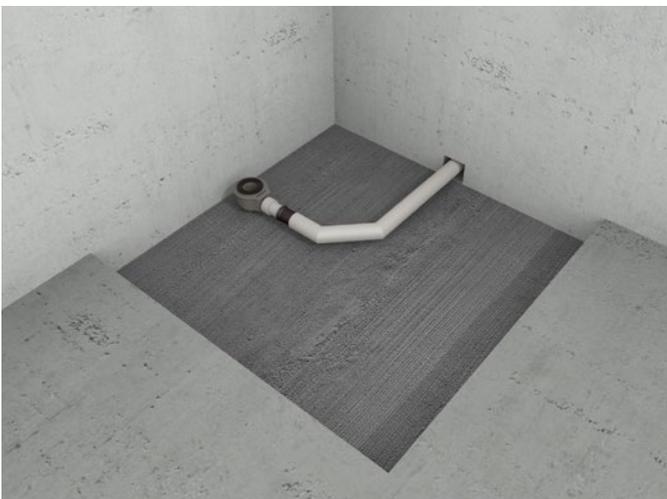

3. Den Ablauftopf an die vorhandene Entwässerung anschließen und entsprechend ausrichten. Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen.




4. Die Bodenaussparung mit einem Ausgleichsestrich auffüllen und glatt ziehen. Alternativ können Sie den Ausgleich mit Rapid Höhenausgleichselementen von STADUR herstellen.

MONTAGEANLEITUNG

Line Board Basic




5. Mit einem Kammspachtel 8 mm wird Fliesenkleber (Güteklasse C2) vollflächig auf der Unterseite des Duschelementes aufgebracht.

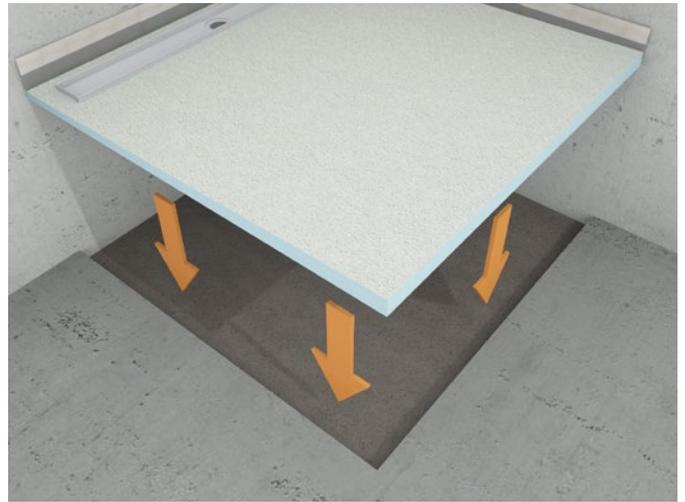

6. Duschelement verlegen und ausrichten.



7. Um das Duschelement und den Ablauftopf zu verbinden, wird das Schraubstück eingesetzt und mit der beiliegenden Schraubhilfe fest gedreht. Dies verhindert ein Absacken oder Verrutschen des Ablaufes.

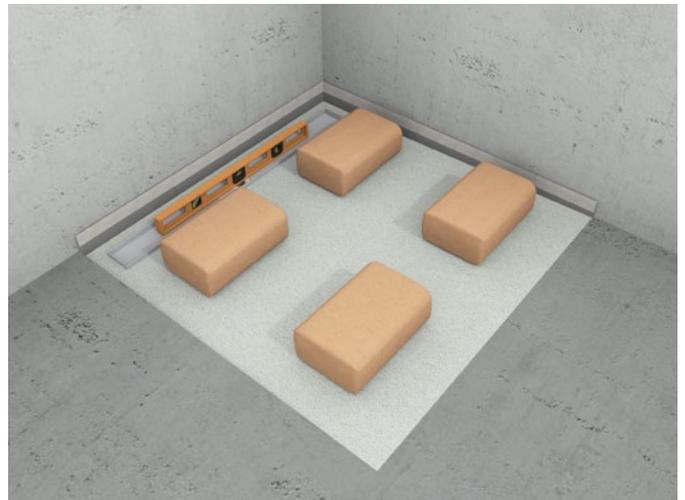

8. Das Duschelement ist gleichmäßig zu beschweren. Mittels Wasserwaage kann die Verarbeitung geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

MONTAGEANLEITUNG

Line Board Basic




9. Geruchsverschluss in den Ablauftopf einsetzen.



10. Die Übergänge Wand-Duschelement und Estrich-Duschelement alternativ abdichten.



11. Edelstahlrost einsetzen. Das Element kann nun befliest werden. Die Versatzhöhe des Rinnenrahms beträgt 12 mm.

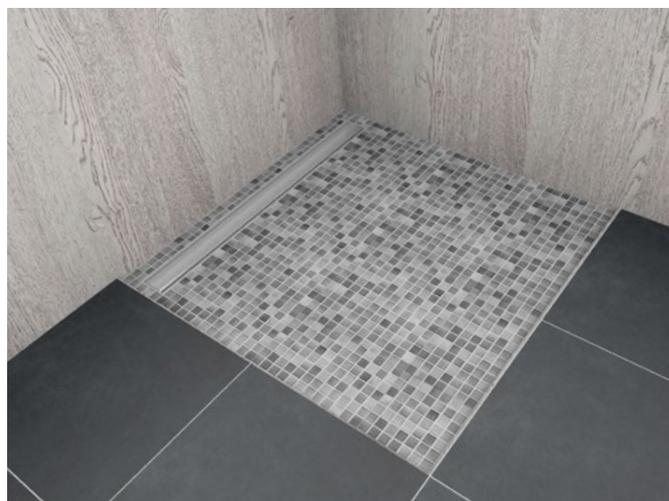

12. Abschließend wird das Duschelement verfliest. Das Element ist rollstuhlbefahrbar ab einem Fliesenformat von 50 x 50 mm.