



MONTAGEANLEITUNG


Dichtset Easy-Seal

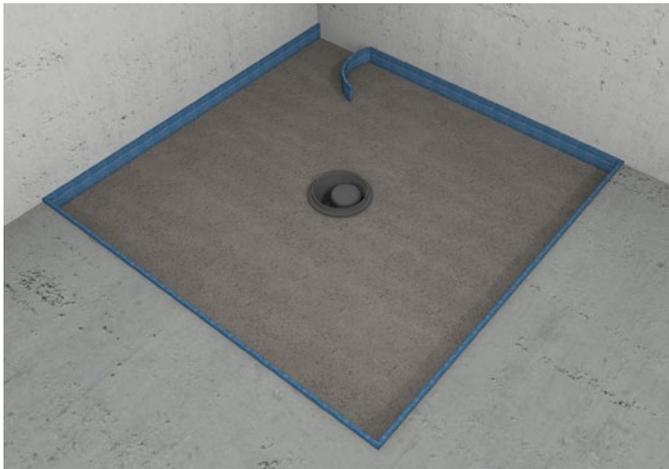


1. Randdämmstreifen anbringen

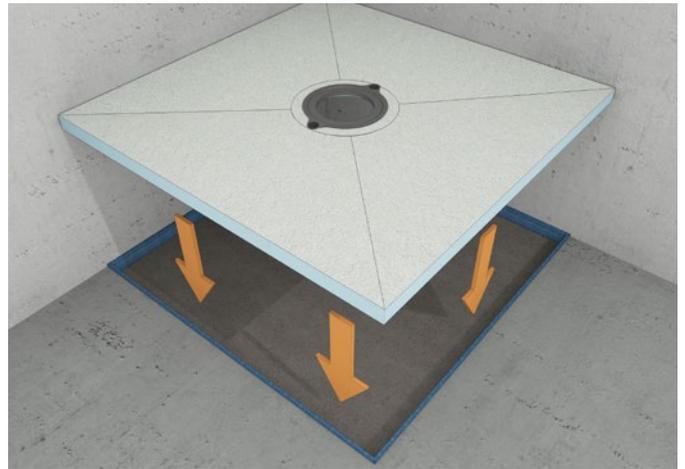


2. Duschelement setzen (gemäß Montageanleitung)

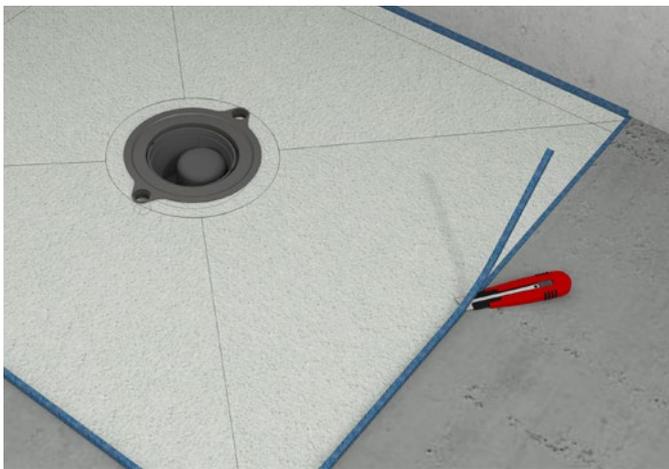

3. Randdämmstreifen-Überstand abschneiden

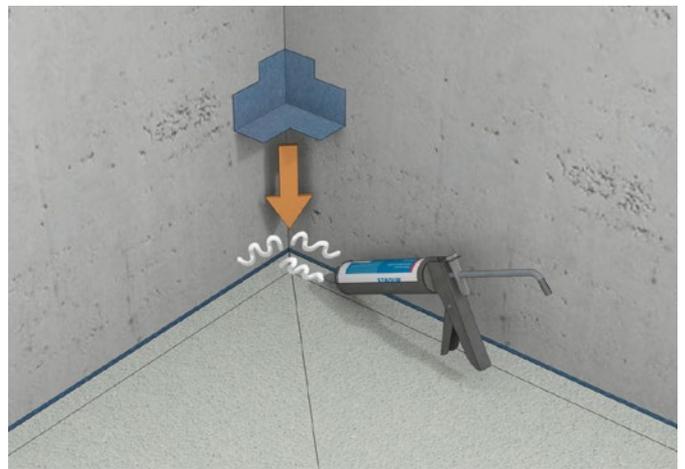

4. Dichtbahn-Innenecke anbringen

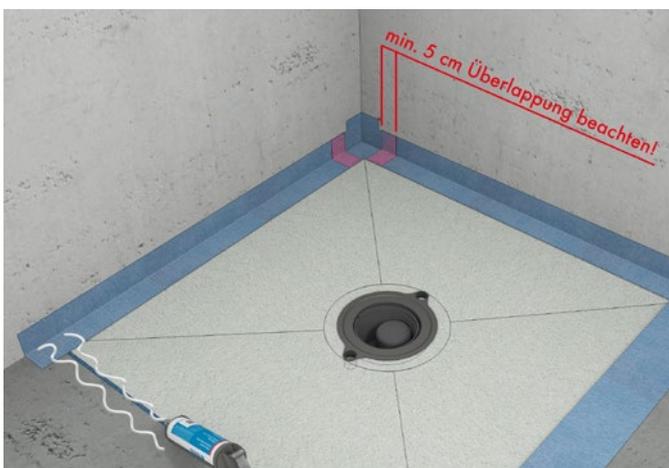

5. Dichtbahn anbringen (min. 5 cm Überlappung)



Technisches Datenblatt des Systemklebers beachten!