
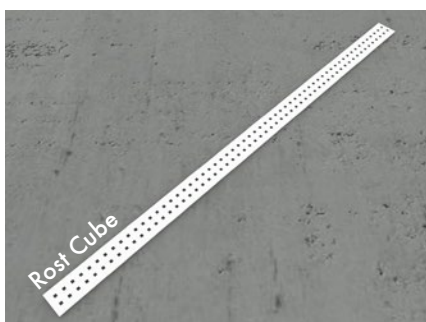



MONTAGEANLEITUNG

Line Board Flach


Lieferumfang

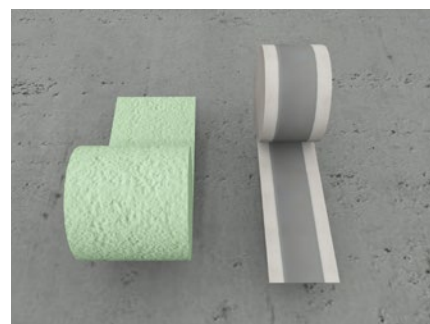

Benötigtes Werkzeug

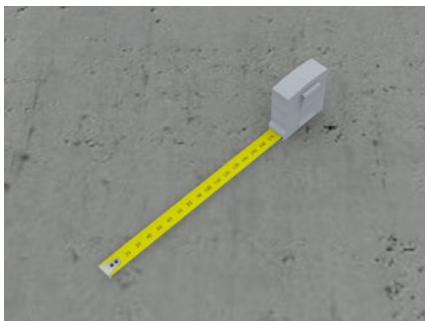


Verarbeitungsmöglichkeiten

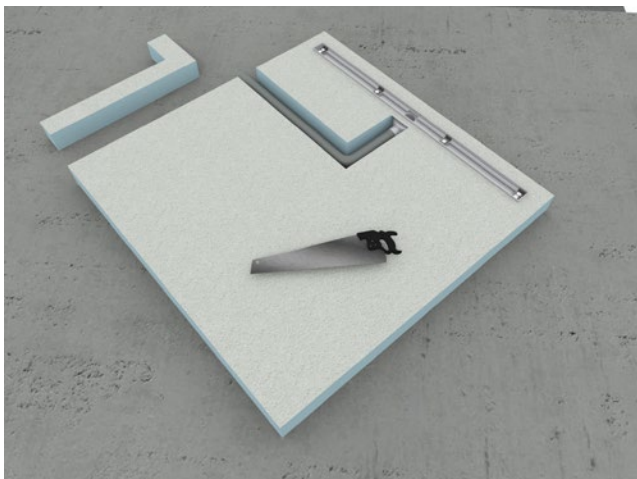


MONTAGEANLEITUNG


Line Board Flach

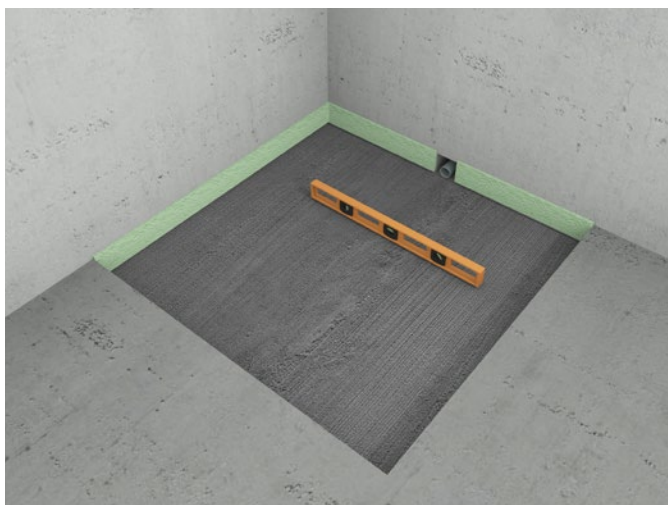


1. Herstellen eines planen, staubfreien Untergrundes. An den wandanliegenden Seiten des Duschelementes ist ein Randdämmstreifen anzubringen. Der Estrich sollte entsprechend größer ausgespart werden.

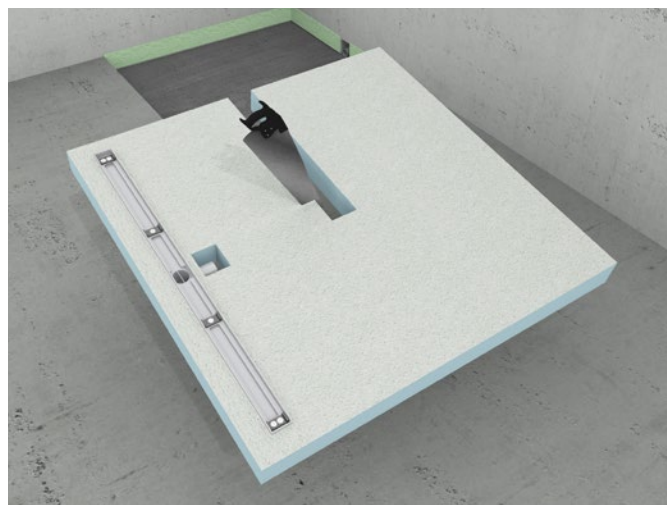

2. Mittels einer feinzahnigen Säge wird die Kanalführung für die Entwässerung herausgeschnitten.

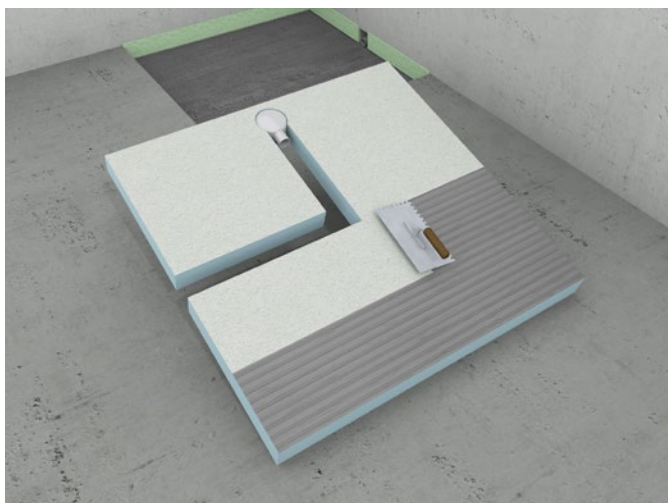


3. Mit einem Kammspachtel 8 mm wird Fliesenkleber (Güteklasse C2) auf der Unterseite des Duschelementes aufgebracht.

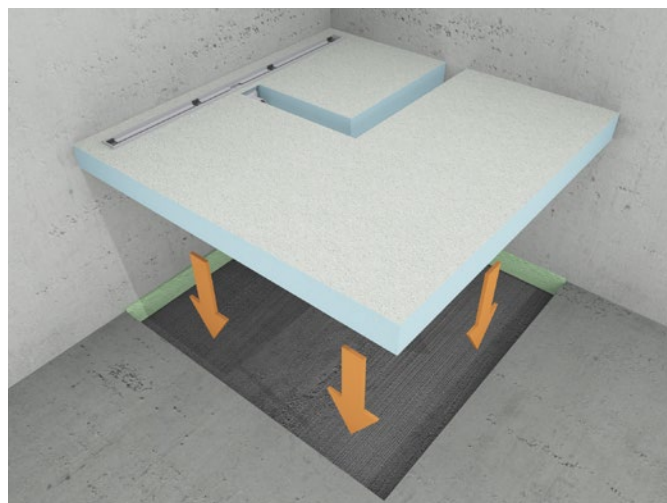


4. Duschelement verlegen und ausrichten.

MONTAGEANLEITUNG


Line Board Flach

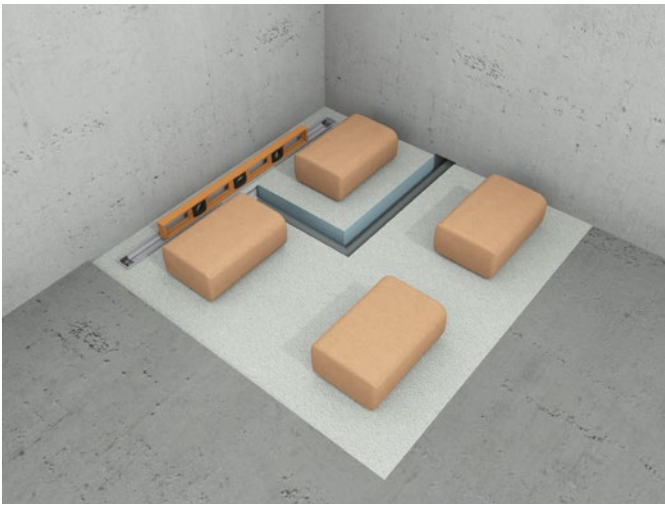


5. Das Duschelement ist gleichmäßig zu beschweren. Mittels Wasserwaage kann die Verarbeitung geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Rohrleitungen werden im Anschluss verlegt.

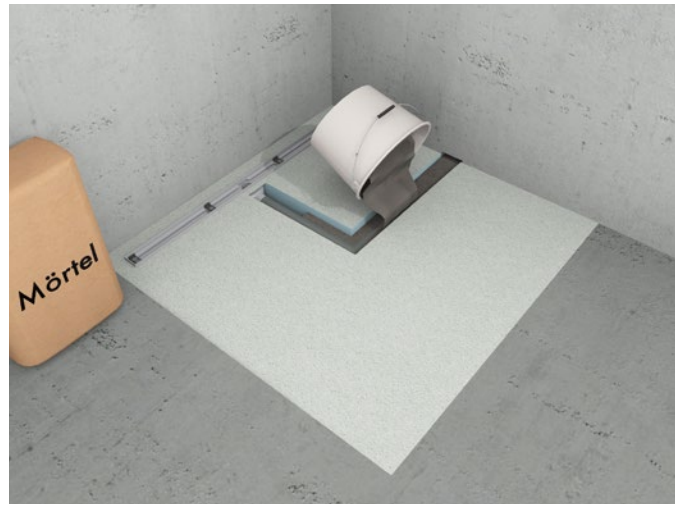

6. Mit Mörtel ist der Rohrkanal mit der weiteren Entwässerung zu vergießen.

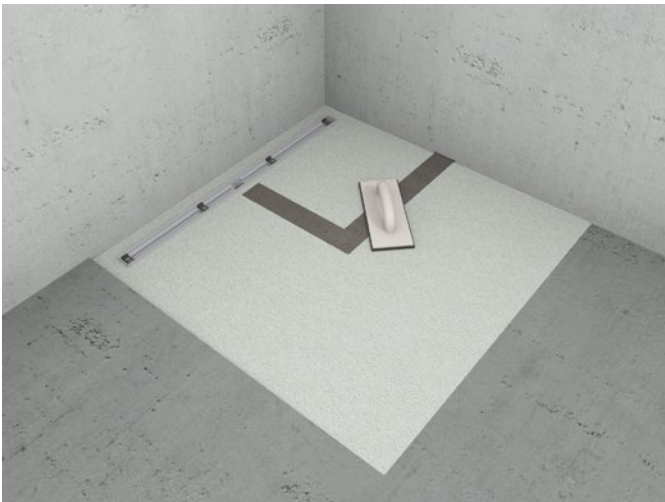


7. Der Mörtel kann mit einer Glättkelle abgezogen werden. Es ist die Trocknungszeit des jeweiligen Herstellers zu beachten.

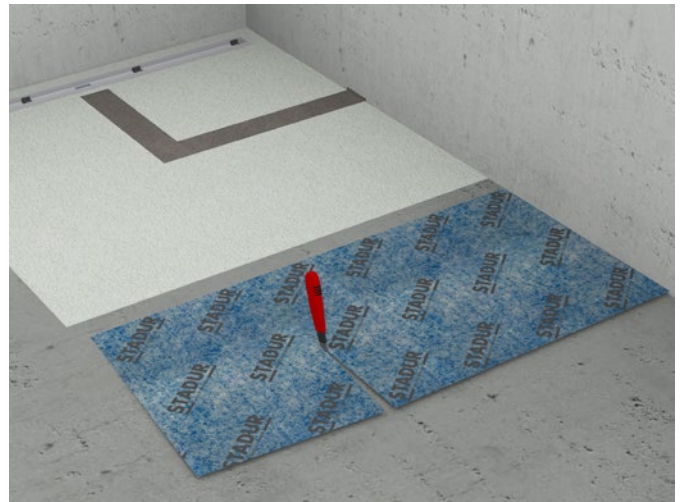


8. Mit der mitgelieferten Dichtbahn wird der aufgefüllte Kanal für die Rohrleitung abgedichtet. Diese kann auf die benötigten Maße zugeschnitten werden.

MONTAGEANLEITUNG


Line Board Flach

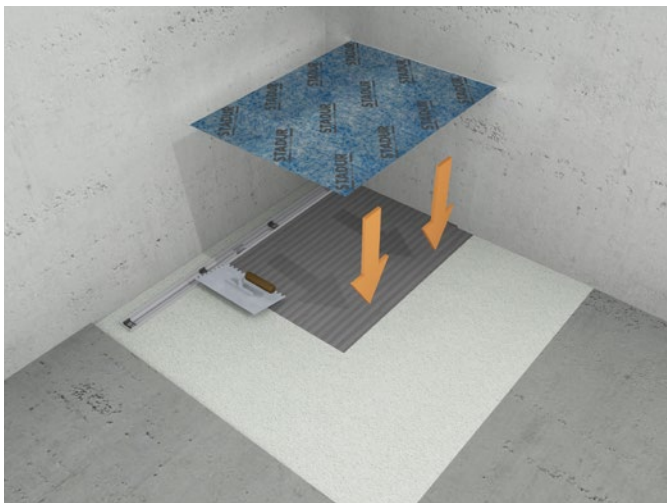


9. Die Dichtbahn wird mittels Fliesenkleber (Güteklasse C2) auf dem Duschelement aufgebracht. Die Dichtbahn muss dabei den kompletten aufgefüllten Bereich überlappen.

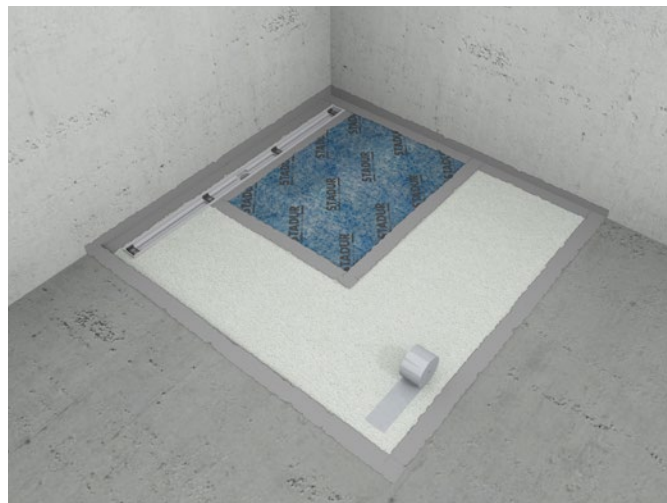

10. Die Übergänge Wand-Duschelement, Estrich-Duschelement und Dichtbahn-Element werden mittels flexiblem Dichtband abgedichtet. Im Anschluss werden die Stöße alternativ abgedichtet.

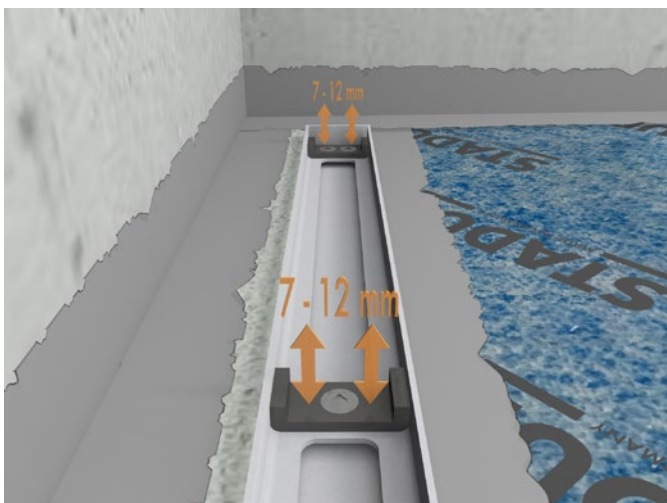

11. Der Rahmen mit dem Rostdesign wird auf die gewünschte Fliesenstärke eingestellt. Hierzu sind die im Lieferumfang enthaltenen Schlitten zu nutzen. Optionales Höhenverstellungs-Set bis 20 mm verfügbar.

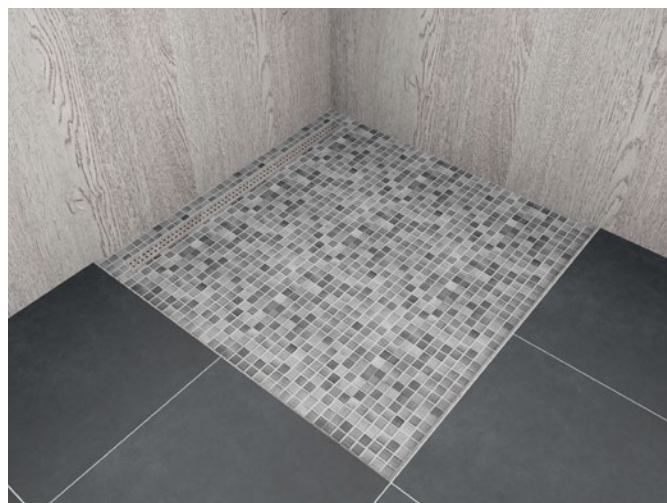

12. Abschließend wird das Duschelement verfliest. Das Element ist rollstuhlbefahrbar ab einem Fliesenformat von 50 x 50 mm.